

Massivholz



Eine **regelmäßige Pflege**, mind. **1x im Jahr**, ist anzuraten. Gebrauchsspuren z. B. leichte Kratzer können so unproblematisch kaschiert werden.

Die **Oberfläche** der Arbeitsplatten ist in der Regel **geölt**. Die so endbehandelte Arbeitsplattenoberfläche ist **pflegeleicht**, muss aber dennoch von Zeit zu Zeit ggf. nachgeölt werden. Das Öl intensiviert die natürliche Struktur des Holzes und lässt es kräftiger erscheinen, zusätzlich hat es die **positive Eigenschaft**, tief in das Holz einzudringen und die Oberfläche so **dauerhaft vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen**. Das behandelte Holz bleibt **abwischbar** und vor allen Dingen diffusionsoffen, dass heißt die **Poren werden nicht verschlossen** und das **Material kann weiter atmen**. Der Luft wird so überflüssige Feuchtigkeit entzogen und wenn es trocken ist, wieder abgegeben. Die natürliche Oberfläche / Haptik bleibt erhalten. Verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung erfüllen individuelle Wünsche der Holzliebhaber.

Verfügbarkeit Massivholz

Zuordnung der Dekore

**Andere Holzarten auf
Anfrage lieferbar!**

PG1	PG2	PG3	PG4	PG5
H-BU Buche*	H-EN Eiche natur* H-AEN Asteiche natur* H-AH Ahorn H-ES Esche*	H-AEA Asteiche antik*	H-SM Sapeli Mahagoni	H-NB Nussbaum*

* in diesen Dekoren wären 16 mm keilgezinkte Rückwände lieferbar!

Massivholz Dekore

Massivholz ist ein Naturprodukt – jedes Stück ist ein Unikat. Bilder & Muster sind nur unverbindliche Muster. Je nach Beschaffenheit des Holzes kann es zu Farb-, Strukturschwankungen oder materialbedingten Einschlüssen kommen, diese stellen keinen Reklamationsgrund dar. Risse und fehlende Äste werden ausgekittet.



H-AH – Ahorn keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-AEA – Asteiche antik keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-AEN – Asteiche natur keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-BU – Buche keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-EN – Eiche natur keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-ES – Esche keilgezinkt / durchlaufende Lamelle




H-NB – Nussbaum keilgezinkt / durchlaufende Lamelle



H-SM – Sapeli Mahagoni keilgezinkt / durchlaufende Lamelle

Arbeitsplatten aus Massivholz





4 cm starke Massivholzarbeitsplatten, **inklusive** aller leicht gefasteten **Sichtkanten HK1 / Schrägschnitte / Rundungen** sowie **Eckverbindungen** und werkseitig **geölter Oberfläche**, **mind. Berechnung 0,5 m² / Stk.** Der angegebene Preis bezieht sich auf Arbeitsplatten bis **320 cm Länge (keilgezinkt)** bzw. bis **300 cm Länge (durchlaufende Lamelle)**. **Größere Platten bis 500 cm können bei keilgezinkten Dekoren auf Anfrage** geliefert werden. Diese bitte bei uns direkt anfragen.

keilgezinkt – KZ

durchgehende Lamelle – DL

Die Riegel sind unterschiedlich, ca. 40 – 80 mm, breit.

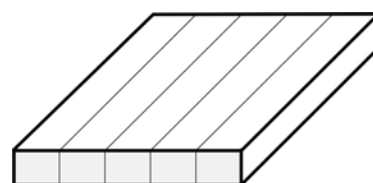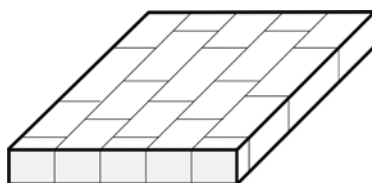

Beschreibung	Artikel-Nr.	Einheit	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5
KZ – keilgezinkt	H4-KZ-...	m ²	1.066 €	1.321 €	1.460 €	1.556 €	2.144 €
DL – durchlaufende Lamelle	H4-DL-...	m ²	1.537 €	1.969 €	2.199 €	2.375 €	2.710 €

Andere Plattenstärken / Kantenausführungen / Tresenplatten oder Wangen bitte anfragen!

Bearbeitungszulagen

Ausschnitte	gesägter Ausschnitt für Auflage Kochfeld / Spüle	HAGE	Stk.	156 €
	flächenbündiger Ausschnitt für Kochfelder (nicht bei Spülen möglich)	HAFB	Stk.	692 €
	Ausschnitt unterbündig für Unterbauspülen, ca. 8 mm Rand ist sichtbar. Spüle muss aber mind. 3 / 4 Wochen vor Lieferung zugeschickt werden!	HAUB	Stk.	922 €
	eingeleimte Gratleiste aus Massivholz zur Stabilisierung, bei Ausschnitten die weniger als 15 cm von einer Eckverbin- dung oder Seitenkante entfernt sind, um ein Reißen des Holzes zu vermeiden!	HGL	Stk.	131 €
Bohrungen	bis D35 für Armatur, Excenter, Seifenspender, Reeling, Tresen	HB35	Stk.	53 €
	bis D120 für E-Port	HB120	Stk.	106 €

Rückwände / Wandanschlussprofil

Beschreibung	Artikel-Nr.	Einheit	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5
Rückwände 16 mm stark, keilgezinkte Optik (Lamellen ca. 7 x 50 cm)	HR-KZ-...	m ²	668 €	707 €	797 €	- €	949 €
Wandanschlussprofil 30 mm hoch	HWAP-KZ	lfm	138 €	158 €	179 €	199 €	219 €
	HWAP-DL	lfm	179 €	199 €	219 €	240 €	256 €

Pflegemittel

Pflegeset bestehend aus Pflegeöl, Schleifschwamm / Poliertuch und Pflegeanleitung	HPÖ	Set	84 €
---	-----	-----	------

Pflegeanleitung Massivholz

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Ihrer neuen Küchenarbeitsplatte. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Sie haben sich für einen natürlich, lebendigen Werkstoff entschieden. Holz ist ein Naturprodukt, dass bei regelmäßiger Pflege im Laufe der Zeit eine immer reichere und tiefere Farbe erhält. Dieser natürliche lebendige Werkstoff hat eine angenehme Haptik, strahlt Wärme aus und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Holz lässt sich reparieren, auf- und umarbeiten. Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes, deshalb sind Farb- und Strukturschwankungen völlig normal. Jedes Stück ist ein Unikat.

Gebrauchshinweise

- ✓ Bei geölten Oberflächen sollte die Arbeitsplatte nach Montage in kurzen Abständen (ca. 3 - 4 Tage) mehrfach nachgeölt werden, um eine fleckunempfindliche Oberfläche zu erhalten.
- ✓ Je nach Beanspruchung muss Ihre Arbeitsplatte in gewissen Zeitabständen regelmäßig nachgeölt werden, damit die Oberflächenoptik und die Schutzfunktion erhalten bleibt. So lange Wassertropfen abperlen ist kein Nachölen notwendig, sollte das Wasser jedoch aufgesaugt werden ist ein Nachölen dringend anzuraten. Bitte nur geeignetes Öl verwenden, beispielsweise nicht mit Salatöl behandeln. Das ist zwar ökologisch unbedenklich, doch bleiben Lebensmittel „weich“, werden ranzig und „trocknen“ nicht aus. Spezielle Öle aus dem Fachhandel werden dagegen mit Substanzen versetzt, die sie aushärten lassen.

Bitte beachten: Bei benutzten Öltüchern besteht Selbstentzündungsgefahr! Gebrauchte Stoff- oder Papiertücher nach Austrocknen an der frischen Luft entsorgen oder in luftdichten Glasbehältern aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

- ✓ Wird die Arbeitsplatte z. B. durch ein Haushaltsgesäß / Deko abgedeckt, bleibt diese Fläche darunter heller. Die dem Licht ausgesetzten Flächen dunkeln schneller nach. Haushaltsgesäte die ständig Wärme abgeben, sollten ebenfalls auf eine wärmeabweisende Unterlage gestellt werden, um Verfärbungen, punktuelle Austrocknung und Rissbildung zu vermeiden.
- ✓ Zum Abstellen von heißen Töpfen / Pfannen etc. empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Untersetzers.
- ✓ Bei Schneidarbeiten empfehlen wir ebenfalls eine geeignete Unterlage.
- ✓ Stehende Feuchtigkeit / Nässe und längeres Einwirken von Wasser (z. B. feuchter Schwamm, Lappen) sind zu vermeiden und unverzüglich zu entfernen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe kann zum vermehrten „Arbeiten“ der Holzarbeitsplatte führen. Wenn Wasserflecken auftreten, muss die Oberfläche nachgeölt werden.
- ✓ Kleinere Rissbildungen in Holzarbeitsplatten sind naturgegeben und materialtypisch.

Pflege & Reinigung

- ✓ Leichte Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichem Schwamm / fusselfreies Tuch entfernt werden.
- ✓ Normale Verschmutzungen können mit Seifenwasser und einem weichem Schwamm / fusselfreies Tuch entfernt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ✓ ACHTUNG - nur bei geölten Oberflächen möglich. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Schleifpapier (P240) entfernt werden. In der Regel ist dann ein mehrmaliges, dünnes Nachölen erforderlich.

Wenn diese Hinweise zur Pflege und Nutzung der Holzarbeitsplatte Ihre Beachtung finden, wird sich Ihre Arbeitsfläche auch noch nach Jahren von ihrer schönsten Seite zeigen. Gebrauchsspuren gehören dazu. Sie sind Bestandteile Ihrer Nutzung, Ihres Lebens.

Ihr Team der SMB - Creative Plattenmaterialien GmbH

Kunde wurde auf die Pflege und die Eigenschaften von Holz hingewiesen.

Ort: Datum:

Unterschrift Kunde:

Unterschrift Verkäufer: